


ecoegg®

Instruction de lavage®

Ouvrez votre oeuf de lavage

- 1 Tenez l'œuf avec la plus grande moitié dirigée vers le bas et le bouton tourné vers vous.
- 2 Maintenez le bouton enfoncé avec votre pouce ou votre index.
- 3 Tout en maintenant le bouton enfoncé, déplacez la plus petite moitié vers la droite de façon à ce que les triangles soient alignés.
- 4 Lorsque les triangles s'alignent, l'œuf se détache.

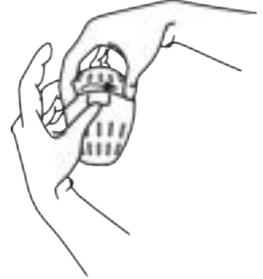

Mettez 3 sachets de billes blanches et un sachet de billes noires dans la partie la plus large de l'œuf.



Fermeture de votre oeuf Ecoegg

- 1 La plus grande partie de l'œuf doit être vers le bas
- 2 Aligner de manière à ce que les triangles soient dirigés l'un vers l'autre.
- 3 Tournez la moitié supérieure vers la gauche dans le sens de la flèche jusqu'à ce que vous entendiez un "clic"



Placez l'œuf sur le dessus de votre linge dans votre machine à laver

Remède
naturel

www.remede-naturel.net

 Remède naturel

 info@remede-naturel.net

 03 29 50 67 84

 590 route de la petite Houssière
88430 La Houssière

Conseils importants - veuillez lire avant d'utiliser l'oeuf de lessive

- ✓ Utilisez un ecoegg pour chaque lavage normale de 6 à 8 kg
 - ✓ Lavez votre linge de couleur et blanc séparément et suivez toujours les conseils de lavage sur l'étiquette de vos vêtements
 - ✓ L'oeuf de lessive peut être utilisé dans les machines à laver à haute efficacité
 - ✓ L'ecoegg peut être utilisé pour le lavage à la main, y compris les articles délicats. Pré-tremper l'oeuf de lessive pendant 5 à 10 minutes dans l'eau avant de l'utiliser
 - ✓ Retirez l'ecoegg de la machine entre les lavages pour le laisser sécher
 - ✓ Remplacez les granulés blancs et noirs après environ 70 lavages, ou lorsque les granulés tombent en dessous de la ligne à mi-chemin de la plus grande extrémité pointue de l'oeuf.
- X Ne pas utiliser l'ecoegg dans un sèche-linge ou dans un combiné lave-linge/sèche-linge
 - X Ne remplissez pas trop votre lave-linge, il faut laisser de la place pour que les vêtements puissent circuler
 - X Ne laissez pas l'ecoegg dans la machine à laver ou dans une armoire ou une boîte à linge entre les lavages - il doit sécher
 - X Gardez l'ecoegg loin des enfants et des animaux domestiques

La FAQ sur l'ecoegg est disponible sur <http://knowledgebase.ecoegg.com>

Inscrivez-vous pour votre garantie de 10 ans sur www.ecoegg.com/guarantee

Notre promesse

Nous sommes passionnés par la production de produits innovants exempts de produits chimiques agressifs, respectueux de l'environnement et doux pour votre peau et votre poche.

Tous les produits ecoegg

- ✓ Ne contient pas de produits chimiques agressifs
- ✓ Ne sont jamais testés sur les animaux
- ✓ Sont adaptés pour une utilisation par les végétaliens
- ✓ Sont testés dermatologiquement

Oeuf de lessive

- ✓ Récompensé par le « Allergy Friendly Product Award » d'Allergy UK et prouvé qu'il laisse beaucoup moins de résidus sur les vêtements.
- ✓ L'étui en forme d'oeuf est recyclable (catégorie 5)
- ✓ Les sacs à pellets sont recyclables (catégorie 5)
- ✓ L'emballage est fabriqué à partir de cartes approuvées FSC et est recyclable
- ✓ La boîte et les instructions sont imprimées à l'aide d'encre végétales

Ingrédients de l'oeuf de lessive

Agents de surface anioniques > 30 %, Agents de surface non ioniques > 5 % - 15 %, Carbonate de sodium > 11 % Sodium métaisilicate > 11 %, carbonate de calcium > 10 %. Les versions parfumées contiennent également du parfum

Avertissement!

Les granulés peuvent être nocifs en cas d'ingestion. En cas d'ingestion, consulter un médecin d'urgence.

En cas de contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau ou un lavage oculaire doux et consultez un médecin.

L'oeuf de lessive ecoegg n'est pas un jouet et ne doit pas être traité comme tel.
Tenir hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

